



Queremos verte bien*

Lavadora carga superior

(5 programas y media carga)

I- Pasos del proceso de lavado en la máquina:


- 1) Agregue detergente en el fondo de la máquina.
- 2) Introduzca la ropa en la lavadora. Obtendrá un mejor lavado si no recarga la máquina.
- 3) Cierre la tapa de la lavadora.
- 4) Seleccione el programa de lavado y el nivel de agua del tambor, para carga completa o para media carga (ver punto III).
- 5) Inserte la ficha.

II- Pasos alternativos para agregar el suavizante de ropa:

- a) Máquina sin dispensador de suavizante de ropa (standard): Cuando se encienda la luz "rinse" del panel digital, abra la tapa de la lavadora y agregue manualmente el suavizante sobre la ropa. Se recomienda diluirlo con agua al 50% (mitad suavizante, mitad agua) y evitar verterlo directamente sobre la ropa.
- b) Máquina con dispensador de suavizante de ropa (opcional): Coloque suavizante mezclado con agua en el dispensador que está en la parte superior del agitador de la lavadora.

Suavizante con agua

La máquina liberará automáticamente el suavizante al momento del enjuague.

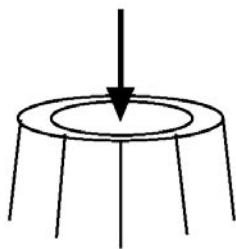



Lavadora carga superior

(5 programas y media carga)

Queremos verte bien*

III- Programas de la máquina lavadora / control de nivel de agua:

<i>Whites</i> (Ropa blanca) Agua Caliente	<i>Colors</i> (Ropa de color) Agua Tibia	<i>Bright Colors</i> (Ropa de color que pueda desteñir) Agua F r ía
■	■	■
■	■	■
<i>Permanent Press</i> (Ropa de planchado permanente, tipo antiarrugas) Agua Tibia	<i>Delicates & Knits</i> (Ropa delicada) Agua Tibia	<i>Half Load</i> (El tambor de la lavadora se llena hasta la mitad) Llenado de agua para ½ carga

Notas:

- En todos los programas el enjuague final es con agua fría.
- El nivel de agua se puede cambiar de media carga a carga completa y viceversa, sin embargo el tambor no se vacía si está lleno de agua y se cambia de carga completa a media carga.

IV- Indicadores que figuran en el panel digital de la lavadora:

1) Indicadores Generales:

- Select cycle = Digite el programa de lavado deseado.
- Minutes = Minutos restantes para terminar el ciclo de lavado.
- Unbalance = Carga desbalanceada (redistribuir la carga y cerrar la tapa. La máquina girará nuevamente)
- Hot wash = Lavado con agua caliente.
- Warm wash = Lavado con agua tibia.
- Cold wash = Lavado con agua fría.



Lavadora carga superior

(5 programas y media carga)

Queremos verte bien*

2) Indicadores de la Temperatura del Agua:

- Hot wash = Lavado con agua caliente.
- Warm wash = Lavado con agua tibia.
- Cold wash = Lavado con agua fría.

3) Indicadores del Proceso de Lavado:

- Soak = Remojo.
- Rinse = Enjuague (agregar el suavizante si no lo hizo al inicio del ciclo en el dispensador).
- Spin = Centrifugado.

V- Consejos importantes de uso:

- a) Antes de lavar la ropa se debe asegurar de vaciar los bolsillos de la misma y retirar cualquier elemento que pudiera desprenderse durante el ciclo de lavado.
- b) Se obtendrá un mejor lavado si no se recarga la máquina lavadora.
- c) Se recomienda el uso de detergentes de baja espuma, los cuales son especiales para máquinas automáticas (Ej: OMO Matic, Drive Matic o detergentes industriales especializados).
- d) En caso de agregar manualmente el suavizante, se recomienda no verterlo directamente sobre la ropa sin antes diluirlo.



Queremos verte bien*

Lavadora carga superior

(5 programas y media carga)

VI- Cuidado de la máquina:

Las lavadoras Maytag son de primera calidad, sin embargo le recomendamos los siguientes cuidados para su máquina:

- a) No recargar la máquina en exceso. Las prendas (secas) se deben colocar hasta llegar al borde superior del agitador de ropa.
- b) No se deben lavar prendas con arena o barro pegado sin antes desmugrarlas, ya que la arena podría dañar la lavadora.

VI- Cuidado de la máquina:

Las lavadoras Maytag son de primera calidad, sin embargo le recomendamos los siguientes cuidados para su máquina:

- a) No recargar la máquina en exceso. Las prendas (secas) se deben colocar hasta llegar al borde superior del agitador de ropa.
- b) No se deben lavar prendas con arena o barro pegado sin antes desmugrarlas, ya que la arena podría dañar la lavadora.